



## ECO PLUS-CF

CHLORFREIER GESCHIRRREINIGER FÜR SPÜLMASCHINEN

### EIGENSCHAFTEN

Leistungsfähiges, umweltschonendes Spül- und Schmutzlösemittel ohne Chloranteile für die maschinelle Reinigung von Geschirr- und Küchengeräten in der Lebensmittelindustrie und in Küchenbetrieben.

### ANWENDUNGSBEREICH

Für Geschirrspülmaschinen in der Gastronomie und in Großküchen.


### ANWENDUNG

Anwendungskonzentration in der Spül- bzw. Reinigungsflotte je nach Wasserhärte: 1,5–8 g/Liter.

Wasserhärte bis	7° dH (weich)	1,5–3 g/Liter Spülflotte
Wasserhärte bis	14° dH (mittel)	3–4 g/Liter Spülflotte
Wasserhärte bis	21° dH (hart)	5–8 g/Liter Spülflotte
Wasserhärte über	21° dH (sehrhart)	8 g/Liter Spülflotte

Empfohlene Dosiervorgaben siehe Dosier- und Leitwerttabelle. Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker erfolgen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen GASTRO-LINE – Klarspüler aus dieser Serie.

### CHLORFREI

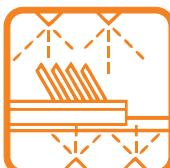

### INHALTSSTOFFE

15–30 % Phosphate. Weitere Inhaltsstoffe: Kaliumhydroxid, Silikate, Wasserstoffperoxid.

### UN 1814

Flüssiges Maschinenspülmittel

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industriel
- Mehrweggebinde



### Gefahr

Enthält Kaliumhydroxid.  
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

